


Uživatelský manuál KeyPad

Updated June 6, 2023

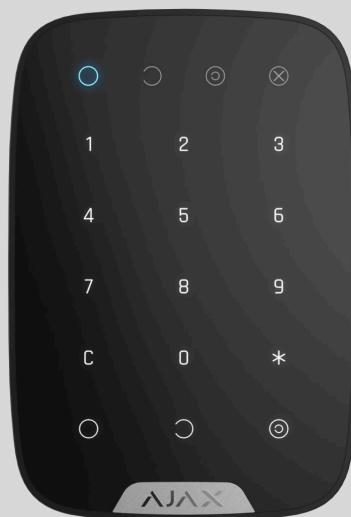

KeyPad je bezdrátová dotyková klávesnice ovládající bezpečnostní systém Ajax. Aktivuje a deaktivuje bezbezpečnostní systém, informuje o stavu systému, je chráněna proti hádání kódu a podporuje „tichý poplach“, pokud je kód zadán pod nátlakem. Klávesnice je určena k vnitřnímu použití.

KeyPad je připojena k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím šifrovaného protokolu Jeweller s efektivním komunikačním dosahem bez překážek až 1 700 metrů.




KeyPad funguje pouze s Huby Ajax a nepodporuje připojení přes integrační moduly ocBridge Plus nebo uartBridge.

Zařízení se nastavuje pomocí Aplikací Ajax pro iOS, Android, macOS a Windows.

[Koupit klávesnici KeyPad](#)

Popis zařízení

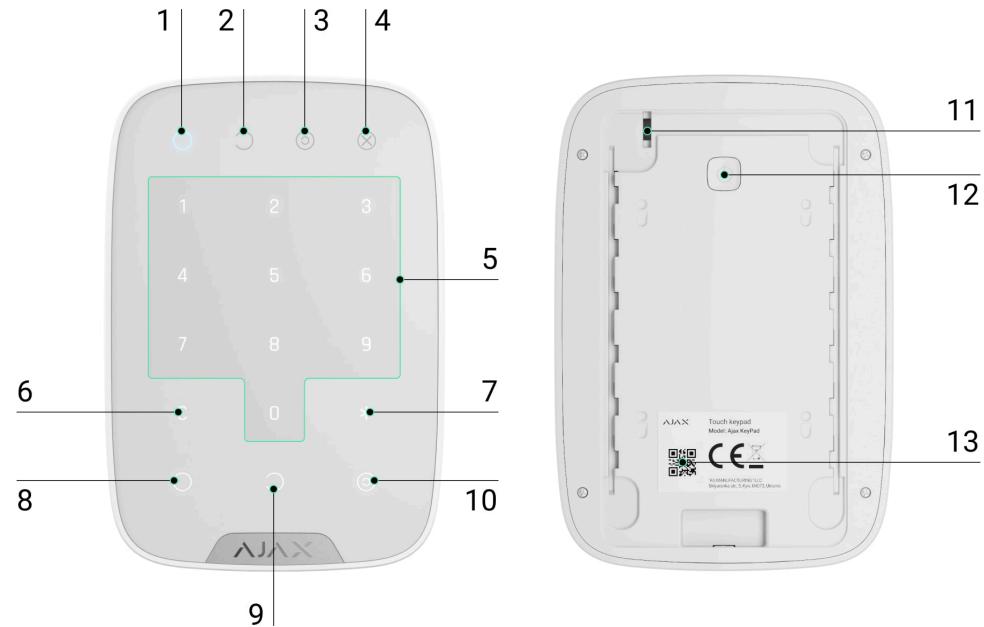

1. Indikace Aktivovaného systému

2. Indikace Deaktivovaného systému

3. Indikace Nočního režimu

4. Indikace poruchy

5. Číselná dotyková klávesnice

6. Tlačítko "Vymazat"

7. Tlačítko "Funkce"

8. Tlačítko "Aktivace systému"

9. Tlačítko "Deaktivace systém"

10. Tlačítko aktivace "Noční režim"

11. Sabotážní kontakt Tamper

12. Tlačítko pro Zapnutí / Vypnutí

13. QR kód

Chcete-li odstranit držák SmartBracket, posuňte jej dolů (perforovaná část je nutná k aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě jakéhokoliv pokusu o odtržení zařízení od povrchu).

Princip fungování

KeyPad je stacionární klávesnice umístěná uvnitř objektu. Umožňuje aktivaci / deaktivaci systému pomocí numerické kombinace (nebo pouhým stisknutím tlačítka), aktivaci nočního režimu, indikace bezpečnostního režimu, blokování, pokud se někdo pokusí uhodnout přístupový kód, a aktivaci tichého poplachu, pokud někdo nutí uživatele k deaktivaci systému.

KeyPad indikuje stav komunikace s Hubem a poruchy systému. Jakmile se uživatel dotkne klávesnice, tlačítka se zvýrazní, abyste mohli zadat přístupový kód bez externího osvětlení. KeyPad také používá pro indikaci zvukový signál.

Chcete-li aktivovat KeyPad, dotkněte se klávesnice: podsvícení se zapne a zvuk pípnutí oznámí, že se klávesnice probudila.

Pokud je baterie téměř vybitá, podsvícení se zapne na minimální úroveň bez ohledu na nastavení.

Pokud se klávesnice 4 vteřiny nedotknete, KeyPad ztlumí podsvícení a po dalších 12 vteřinách se zařízení přepne do režimu spánku.



Při přepnutí do režimu spánku KeyPad vymaže zadané příkazy!

KeyPad podporuje hesla se 4 až 6 číslicemi. Zadaný přístupový kód se odešle do Hubu po stisknutí tlačítka: (aktivace), (deaktivace) nebo (noční režim). Chybné příkazy lze resetovat tlačítkem (Vymazat).

Pokud zadáte nesprávný přístupový kód třikrát během 30 minut, KeyPad se zablokuje na čas přednastavený uživatelem správce. Jakmile je KeyPad uzamčen, Hub ignoruje všechny příkazy a současně informuje uživatele bezpečnostního systému o pokusu uhodnout heslo. Uživatel správce může KeyPad v aplikaci odemknout. Když vyprší přednastavený čas, KeyPad se automaticky odemkne.

KeyPad umožňuje aktivaci systému bez hesla: stisknutím tlačítka (Aktivace systému). Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Když je tlačítko Funkce (*) stisknuto bez zadání hesla, Hub provede příkaz přiřazený tomuto tlačítku v aplikaci.

KeyPad může upozornit bezpečnostní společnost na deaktivaci systému pod nátlakem. **Nátlakový kód** – na rozdíl od tísňového tlačítka – neaktivuje sirény. KeyPad a aplikace upozorní na úspěšnou deaktivaci systému, ale bezpečnostní společnost obdrží poplach.

Indikace



Když se dotknete klávesnice, zvýrazní se klávesnice a indikace bezpečnostního režimu: Aktivovaný systém, Deaktivovaný systém nebo Noční režim. Režim zabezpečení je vždy aktuální, bez ohledu na ovládací zařízení, které bylo použito k jeho změně (klíčenka nebo aplikace).

| Událost | Indikace |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliká indikace poruchy X | Indikátor upozorňuje na špatnou komunikaci s Hubem nebo aktivovaný sabotážní kontakt Tamper. Důvod poruchy můžete zkontrolovat v <u>Aplikaci Ajax Security System</u> |
| Stisknutí dotykového tlačítka | Krátký zvukový signál, LED indikátor aktuálního stavu systému jednou blikne |
| Systém je aktivován | Krátký zvukový signál, rozsvítí se LED indikátor Aktivovaný systém / Noční režim |
| Systém je deaktivován | Dva krátké zvukové signály, rozsvítí se LED indikátor Deaktivovaný systém |
| Zadaný nesprávný přístupový kód | Dlouhý zvukový signál, podsvícení klávesnice 3x zabliká |
| Při nastaveném aktivovaném systému je detekován problém | Dlouhý zvukový signál, LED indikátor aktuálního stavu systému 3x blikne |

| | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hub nereaguje na příkazy – žádné připojení | Dlouhý zvukový signál, LED indikátor poruchy se rozsvítí |
| KeyPad je zablokována po 3 neúspěšných pokusech o zadání hesla | Dlouhý zvukový signál, LED indikátor stavu systému současně bliká |
| Slabá baterie | Po aktivaci / deaktivaci systému LED indikátor poruchy pomalu bliká. Klávesnice je uzamčena, zatímco indikátor bliká. Když aktivujete klávesnici KeyPad se slabými bateriemi, ozve se dlouhý zvukový signál, LED indikátor poruchy se pomalu rozsvítí a poté zhasne |

Připojení

Před připojením:

1. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (LED logo svítí bíle nebo zeleně).
2. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte [Aplikaci Ajax](#) do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.



Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému

Postup připojení klávesnice KeyPad k Hubu:

1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce **Zařízení** možnost **Přidat zařízení**.

2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.

3. Stiskněte tlačítko **Přidat**, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.

4. Zapněte klávesnici stisknutím tlačítka napájení na 3 vteřiny – jednou blikne podsvícení klávesnice.

Aby došlo k detekci a párování, měl by být KeyPad umístěn v dosahu bezdrátové sítě Hubu (u stejného chráněného objektu).

Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud nedojde ke spárování klávesnice KeyPad s Hubem, vypněte ji a zkuste to znova za 5 vteřin.

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.



Po spárování je výchozí přístupový kód klávesnice KeyPad 123456 a nátlakový kód 123457.

Výběr místa instalace



Umístění klávesnice závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.



Zařízení je určeno jen pro vnitřní použití.

Neinstalujte klávesnici KeyPad:

- 1.** Blízko zařízení pro rádiový přenos, včetně zařízení provozovaných v mobilních sítích 2G / 3G / 4G, Wi-Fi routerů, transceiverů, rozhlasových stanic a Hubu Ajax (používá síť GSM).
- 2.** V těsné blízkosti elektrického vedení.
- 3.** V blízkosti kovových předmětů a zrcadel, které způsobují zeslabení rádiového signálu nebo jeho stínění.
- 4.** Ve venkovním prostředí.
- 5.** V místnostech s teplotou a vlhkostí mimo stanovenou mez.
- 6.** Blíže než 1 m od Hubu.



Před instalací zařízení proveděte Zkoušku síly signálu Jeweller

Během testování je úroveň signálu viditelná v aplikaci a na panelu klávesnice jsou použity LED indikátory (Aktivovaný systém), (Deaktivovaný systém), (Noční režim) a indikátor poruchy .

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením – i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Dotykový panel klávesnice je určen pro ovládání se zařízením namontovaným na povrchu. Používáte-li klávesnici ve svých rukou, nemůžeme zaručit úspěšný provoz dotykových tlačítek.

Stavy

1. Zařízení

2. KeyPad

| Parametr | Hodnota |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota | Teplota detektoru, měřeno na procesoru |
| Síla signálu Jeweller | Síla signálu mezi Hubem a klávesnicí KeyPad |
| Stav baterie | Stav baterie detektoru |
| Kryt | Stav sabotážního kontaktu Tamper |
| Připojení | Stav připojení detektoru k Hubu |
| Připojeno přes ReX | Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu ReX |
| Dočasná deaktivace | Zobrazuje stav zařízení: aktivní, uživatelem zcela deaktivováno nebo jsou deaktivována pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper |
| Firmware | Verze firmwaru detektoru |

Nastavení

1. Zařízení 

2. KeyPad

3. Nastavení 

| Nastavení | Hodnota |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| První pole | Název detektoru, lze upravit |
| Místnost | Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen |
| Správa skupin | Výběr bezpečnostní skupiny, ke které je KeyPad přiřazen |
| Možnosti přístupu | <p>Vyberte typ přístupových kódů pro aktivaci/deaktivaci systému</p> <ul style="list-style-type: none">• Pouze kód klávesnice• Pouze uživatele kód• Kód klávesnice a uživatele kód |
| Kód klávesnice | Nastavení přístupového kódu klávesnice pro aktivaci/deaktivaci systému |
| Nátlakový kód | Nastavení <u>nátlakového kódu pro spuštění tichého poplachu</u> |
| Funkční tlačítko | <p>Výběr funkce funkčního tlačítka *</p> <ul style="list-style-type: none">• Vypnuto – funkční tlačítko je deaktivováno a při stisknutí neprovádí žádné příkazy• Poplach – stisknutím funkčního tlačítka systém odešle informaci o poplachu na přijímací poplachové centrum bezpečnostní společnosti a všem uživatelům |

- **Utišit poplach vzájemně** – při stisknutí ztlumí požární poplach detektorů FireProtect / FireProtect Plus. Funkce pracuje pouze, pokud je povoleno Vzájemné propojení detektorů FireProtect

Více informací

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivace systému bez použití kódu | Pokud je aktivní, systém se aktivuje stisknutím tlačítka Aktivace systému bez zadání kódu |
| Automatické uzamčení po neautorizovaném přístupu | Pokud je aktivní, klávesnice je po 3x špatně zadaným heslem uzamčena na předem nastavenou dobu (30 minut). Během této doby nelze systém deaktivovat pomocí klávesnice |
| Doba automatického uzamknutí [min] | Přepne detektor do režimu testování síly signálu |
| Jas | Nastavení jasu podsvícení klávesnice |
| Hlasitost tlačtek | Nastavení hlasitosti klávesnice |
| Signalizace sirénou pokud bylo stlačeno tísňové tlačítko | Nastavení se zobrazí, pokud je pro funkční tlačítko zvolen režim poplachu . Pokud je aktivní, stisknutím funkčního tlačítka se aktivují sirény nainstalované na objektu |
| Zkouška síly signálu Jeweller | Přepne detektor do režimu testování síly signálu |
| Test útlumu signálu | Přepne detektor do režimu testování zeslabení signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější) |
| Dočasná deaktivace | Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému. K dispozici jsou 2 možnosti: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zcela – zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení • Pouze kryt – systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper |

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Uživatelská příručka | Otevře uživatelskou příručku zařízení |
| Zrušit spárování zařízení | Odpojí zařízení od Hubu a odstraní jeho nastavení |

Pro každého uživatele lze na klávesnici nastavit sdílené nebo osobní heslo.

Pro nastavení osobního hesla:

1. Přejděte do nastavení osobního profilu (**Hub** → **Nastavení**  → **Uživatelé** → **Nastavení vašeho profilu**)
2. Klikněte na **Nastavení kódu** (v této nabídce můžete také vidět ID uživatele)
3. Nastavte **Uživatelský kód** a **Uživatelský nátlakový kód**



Každý uživatel si nastavuje svůj uživatelský kód individuálně!

Správa zabezpečení pomocí kódů

Aktivaci celého systému nebo vybraných skupin je možné ovládat pomocí kódů klávesnice nebo uživatelských kódů (nakonfigurovaných v aplikaci).

Pokud je použit uživatelský kód, jméno uživatele, který systém či skupinu aktivoval / deaktivoval se zobrazí ve výpisu notifikací. Pokud je použit kód klávesnice, jméno uživatele, který stav systému či skupiny změnil, se nezobrazí.

Správa zabezpečení celého systému pomocí kódu klávesnice

Zadejte **kód klávesnice** a stiskněte tlačítko **aktivace systému**  / **deaktivace systému**  / **Noční režim** .

Například: 1234 → 

Správa zabezpečení skupin pomocí kódu klávesnice

Zadejte **kód klávesnice**, stiskněte *asterisk icon *, zadejte **ID skupiny** a stiskněte tlačítko **aktivace systému** / **deaktivace systému** / **Noční režim** .

Například: 1234 → * → 2 →

Co je to ID skupiny?

Pokud je klávesnici KeyPad přiřazena některá ze skupin (volba **Povolení aktivovat / deaktivovat systém** v nastavení klávesnice), není nutné zadávat ID skupiny. K ovládání stavu této skupiny postačí zadání kódu klávesnice nebo uživatelského kódu.

Mějte prosím na paměti, že pokud je klávesnici KeyPad přiřazena některá ze skupin, není možné spravovat **Noční režim** pomocí kódu klávesnice.

V tomto případě je možné **Noční režim** aktivovat pouze pomocí uživatelského kódu (pokud má uživatel příslušná práva).

Uživatelská práva v zabezpečovacím systému Ajax

Správa zabezpečení celého systému pomocí uživatelského kódu

Zadejte **ID uživatele**, stiskněte *, zadejte **uživatelský kód** a stiskněte **aktivace systému** / **deaktivace systému** / **Noční režim** .

Například: 2 → * → 1234 →

Co je to ID uživatele?

Správa zabezpečení skupiny pomocí uživatelského kódu

Zadejte **ID uživatele**, stiskněte *, zadejte **uživatelský kód**, stiskněte *, zadejte **ID skupiny** a stiskněte tlačítko **aktivace systému** / **deaktivace systému** / **Noční režim** .

Například: 2 → * → 1234 → * → 5 →

Co je to ID skupiny?

Co je to ID uživatele?

Pokud je klávesnici KeyPad přiřazena některá ze skupin (volba **Povolení aktivovat / deaktivovat systém** v nastavení klávesnice), není nutné zadávat ID skupiny. K ovládání stavu této skupiny postačí zadání uživatelského kódu.

Použití nátlakového kódu

Nátlakový kód umožňuje deaktivovat systém, přičemž dojde k vyhlášení tichého poplachu. Aplikace Ajax ani připojené sirény nebudou signalizovat poplach, avšak poplachové přijímací centrum a ostatní uživatelé budou o této události vyznamenáni. Můžete použít nátlakový kód **uživatele** nebo **klávesnice**.

Co je to nátlakový kód a jak ho použít?



Scénáře a sirény reagují na deaktivaci systému stejně jako za běžných okolností.

Pro použití nátlakového kódu klávesnice:

Zadejte **nátlakový kód klávesnice** a stiskněte tlačítko pro **deaktivaci systému**

Například: 4321 →

Pro použití uživatelského nátlakového kódu:

Vložte **ID uživatele**, stiskněte , zadejte **uživatelský nátlakový kód** a stiskněte tlačítko **deaktivaci systému** .

Například: 2 → → 4422 →

Jak funguje funkce ztlumení požárního poplachu

Pomocí klávesnice KeyPad můžete utišit vzájemně propojené detektory požáru stisknutím funkčního tlačítka (pokud je odpovídající nastavení povoleno). Reakce systému na stisknutí tlačítka závisí na stavu systému:

- **Vzájemné propojení detektorů FireProtect je aktivní** – při prvním stisknutí funkčního tlačítka dojde k utišení sirén všech detektorů požáru s výjimkou těch, které detekovaly požár. Další stisknutím tlačítka dojde k utišení sirén zbývajících detektorů.
- **Zpoždění propojených detektorů trvá** – siréna na aktivovaném detektoru FireProtect/FireProtect Plus je stisknutím funkčního tlačítka utišena.

Více informací o vzájemném propojení detektorů požáru

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení **Jeweller**“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Test útlumu

Instalace



Před instalací klávesnice se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a že je v souladu s pokyny uvedenými v této příručce!



Klávesnice by měla být instalována vertikálně.

1. Připevněte panel SmartBracket k povrchu pomocí přiložených vrutů za použití nejméně dvou upevňovacích bodů (jeden z nich – nad tamperem).
Při výběru jiného montážního příslušenství se ujistěte, že se panel nepoškodí nebo nezdeformuje.



Oboustrannou lepicí pásku lze použít pouze k dočasnému připojení klávesnice. Páska bude časem vysychat, což může mít za následek pád klávesnice a její poškození.

2. Nasaďte klávesnici na upevňovací panel a utáhněte montážní šroub na spodní straně krytu.

Jakmile bude klávesnice upevněna v držáku SmartBracket, zabliká LED indikátor poruchy **X** – bude to signál, že tamper byl aktivován.

Pokud po instalaci do držáku SmartBracket LED indikátor poruchy **X** na klávesnici nezačne blikat, zkонтrolujte stav tamperu v [aplikaci Ajax](#) a poté nasazení klávesnice do držáku.

Pokud je klávesnice odtržena z povrchu nebo odstraněna z připojovacího držáku, obdržíte oznámení.

Údržba klávesnice KeyPad a výměna baterie

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost klávesnice.

Baterie nainstalovaná v klávesnici zajišťuje až 2 roky autonomního provozu (s frekvencí dotazu u Hubu každé 3 minuty). Pokud je baterie v klávesnici slabá, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a po každém úspěšném zadání hesla se pomalu rozsvítí kontrolka „**Porucha**“ a pomalu zhasne.

Výměna baterií

Obsah balení

1. KeyPad
2. Držák SmartBracket

3. Baterie AAA (předinstalované) – 4 ks

4. Spojovací materiál

5. Uživatelská příručka

Technická specifikace

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ klávesnice | Kapacitní |
| Ochrana proti neoprávněné manipulaci | Ano (sabotážní kontakt Tamper) |
| Ochrana proti hádání kódu | Ano |
| Provozní frekvence | 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Záleží na regionu prodeje. |
| Kompatibilita | Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy |
| Výkon rádiového signálu | Až 20 mW |
| Modulace rádiového signálu | GFSK |
| Dosah rádiového signálu | Až 1,700 m (ve volném prostoru bez překážek) <u>Více informací</u> |
| Napájení | 4 × AAA baterie |
| Napájecí napětí | 3 V |
| Životnost baterií | Až 2 roky |
| Instalace | Vnitřní |
| Rozmezí provozní teploty | Od -10°C do +40°C |
| Provozní vlhkost | Až 75% |
| Rozměry | 150 × 103 × 14 mm |
| Hmotnost | 197 g |
| Životnost | 10 let |

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu – v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): support@ajax.systems

Subscribe to the newsletter about safe life. No spam

Email

Subscribe